


# Инструкция по работе

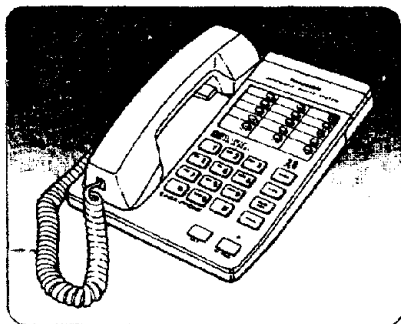


ИНТЕГРИРОВАННАЯ  
ТЕЛЕФОННАЯ СИСТЕМА

Модель N

**KX-T2335**  
EASA-PHONE

Телефон с автоматическим набором

## Подсоединение

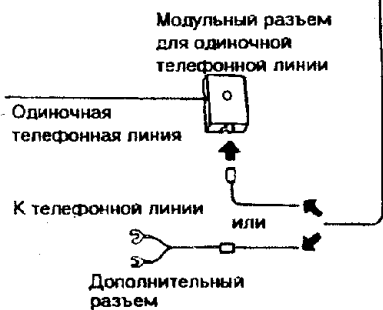

## Подготовка

**1 Переключатель режима набора;**  
Установить "PULSE".  
Более быстрый набор "TONE" осуществляется не всеми АТС.




**2 Переключатель уровня громкости звонка;**  
Установить "HIGH".  
**LOW:** Звук звонка будет тихим.  
**OFF:** Телефон не будет звонить.



# Panasonic

Пожалуйста, прочтите перед использованием.

## Расположение органов управления

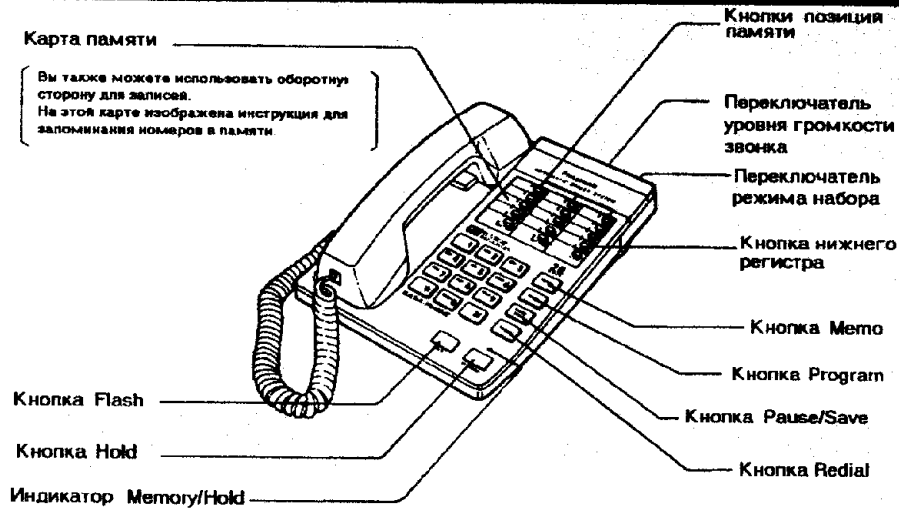

## Ручные операции


### ■ Набор

- Поднимите трубку и наберите номер телефона.

### ■ Прием

- поднимите трубку.

### ■ Повторный набор


Если линия занята, то нажатие кнопки  позволит вам повторить набор еще раз.


## Автоматический набор

Каждая кнопка памяти имеет две функции памяти на верхнем и нижнем регистре. Каждая позиция (верхний + нижний регистр) имеет возможность запоминания 16 цифр.


### Запись телефонных номеров

Убедитесь в том, что трубка лежит на рычаге и элементы питания установлены (см. стр. 6).

- 1 Нажмите  и держите, пока не загорится индикатор Memory
- 2 ■ Использование на местных линиях (верхний регистр)



- Использование на внешних линиях (нижний регистр). Сначала отпустите кнопку Lower Station.

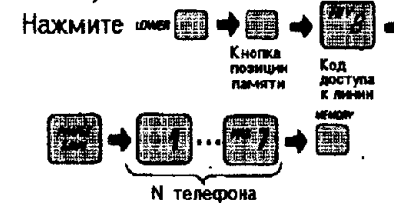

- 3 После запоминания всех номеров,


Нажмите .

- 28 телефонных номеров, до 16 цифр каждый, могут быть запомнены на верхнем и нижнем регистре позиции памяти.
- Чтобы изменить запомненный номер, повторите шаги раздела "Запись телефонных номеров".



■ Даже во время программирования номеров, вы можете ответить на звонок, просто подняв телефонную трубку. При этом программирование прерывается, и затем оно должно быть повторено.

### Набор

- 1 Поднимите трубку.
- 2 ■ при использовании верхнего регистра

Нажмите  Кнопка позиция памяти

- при использовании нижнего регистра

Нажмите  LOWER →  Кнопка позиция памяти

- 3 По окончании положите трубку.

### Исправление ошибок во время записи

Если вы обнаружите ошибку до нажатия кнопки Memoгу:

- 1 Нажмите  CLEAR

- Новый ввод очистится и предыдущее состояние памяти не изменится.
- 2 Повторите шаг 2 раздела "Запись телефонных номеров".

При использовании нижнего регистра сначала необходимо отпустить кнопку LOWER STATION.

## Подтверждение запомненного номера

1 Введите тот же номер при том же положении регистра.

2 После нажатия кнопки



- если индикатор мигает один раз, то новая запись отличается от старой.

- если индикатор мигает два раза, то номера одинаковы.

## Стирание запомненного номера

Убедитесь в том, что трубка лежит на рычаге.

**Пример:**  
Для того, чтобы очистить позицию памяти в нижнем регистре:

1 Нажмите



до тех пор, пока не загорится индикатор Memory.

2

Нажмите



## Сохранение последнего набранного номера

Последний набранный номер может быть сохранен нажатием кнопки Save перед тем как положить трубку (т.е. ... во время разговора). Этот номер сохраняется до записи нового номера и может быть использован для перенабора в любое время нажатием кнопки Save.

- Эта функция удобна для того, чтобы запомнить номер телефона, по которому вы хотите перезвонить после звонка по другому номеру.

## Запись

1

Нажмите **N** телефона

для набора.

2 Если вызываемая линия занята, или вы говорите по другому номеру,

Нажмите



## Набор

1 Поднимите трубку.

2

Нажмите



## Запись во время разговора (Memo dial)

Во время разговора можно записать другой телефонный номер нажатием кнопки Мемо.

Таким образом вы можете набрать этот номер когда захотите.

- Эта функция полезна для того чтобы запомнить телефонный номер, который дал вам ваш абонент.

## Запись

1 Во время разговора

Нажмите



до тех пор, пока не загорится индикатор Memory.

2

Нажмите **N** телефона



## Набор

1 Поднимите трубку.

2

Нажмите



- Если вы записываете новый телефонный номер, используя функцию "Memo dial", то ранее записанный номер будет стерт.

## Перенос памяти

**Пример:** Для того, чтобы записать номер в верхний регистр.

Убедитесь в том, что трубка находится на рычаге.

## Запись последнего набранного номера (перенос памяти перенабора)

Последний вручную набранный номер может быть записан в позицию памяти.

1

Нажмите



пока не загорится индикатор Мемо

2

Нажмите



3

Нажмите



## Запись номера, записанного в Мемо

Номер набора Мемо может быть записан в позицию памяти.

1

Нажмите



2

Нажмите



3

Нажмите



- При использовании функции перенабора можно набрать номер длиной до 30 цифр. При запоминании последнего набранного номера в память максимальное количество цифр не должно превосходить 16 цифр.

## Использование паузы

Функция кнопки PAUSE нужна для доступа к линии.

- Если вы нажмете кнопку PAUSE, вы сможете набрать телефонный номер без ожидания доступа к линии или появления гудка.

- Одна пауза требуется для гудка междугородного телефонного набора.

**Пример:**



КОД ДОСТУПА К ЛИНИИ

Пауза требуется для ручного набора, если используется функция перенабора.

- Если кнопка PAUSE нажата два раза или более, набор продолжится после времени паузы.

- Изменение режима набора считается одной цифрой.

- Нажатие клавиши PAUSE один раз считается одной цифрой.

## Использование кнопки TONE

Если вы хотите изменить режим набора пульсового в тональный, то во время набора можно использовать клавишу TONE вместо переключения переключателя режима набора. Если вы повесите трубку, то производится автоматический возврат из режима набора в пульсовый режим.

## Сочетание методов набора

Можно использовать любую комбинацию методов набора.

■ Автоматический и ручной набор.

■ Пульсовый и тоновый набор.

■ Множественная память номеров.

## Занятие линии

### Чтобы занять вызов на линии

Во время разговора

Нажмите



- Индикатор HOLD будет редко мигать.
- Вы можете положить трубку.

### Чтобы освободить линию

1 ■ Когда трубка поднята

Нажмите



еще раз.

■ Когда трубка находится на рычаге

поднимите трубку.

2 Начните разговор.

### Присоединение другого телефона как параллельного

Чтобы освободить линию, если имеется телефон, подключенный к той же линии:

Поднимите трубку другого телефона.

## Специальные услуги, предоставляемые телефонными компаниями

Кнопка FLASH может быть использована для ожидания вызова. Более подробные инструкции вы можете получить из брошюры, выпускаемой вашей телефонной компанией.

### Ожидание вызова

1 Во время разговора слышен звуковой сигнал вызова другого абонента.

2 Легко

Нажмите



● Первый разговор становится в режим ожидания и вы можете ответить на второй вызов.

3 Снова легко

Нажмите




● Вы можете разговаривать с первым абонентом, а второй становится в режим ожидания.

● Если стоящий в режиме ожидания абонент вешает трубку, то линия освобождается.

■ Вы можете использовать некоторые возможности системы PBX (Private Branch Exchange), используя кнопку FLASH вместо выключателя. Легко нажмите кнопку FLASH при наборе. FLASH может быть запомнен в памяти способом, описанным в разделе "Запоминание телефонных номеров" на стр. 2. Запомненная позиция памяти может использовать возможности вашей PBX. При записи в позицию памяти нажмите кнопку FLASH в том месте, где при наборе требуется выключатель.

## Подсоединение к телефонной линии

Присоединение более чем одного устройства к одиночной телефонной линии.

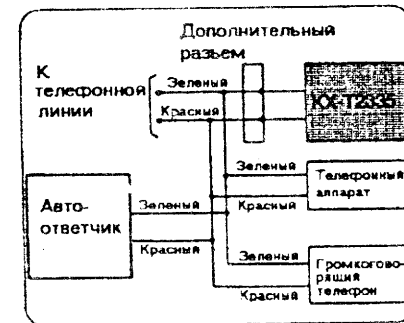

## Устранение неисправностей

### Неисправность

Устройство не звонит.

Звонящий неожиданно не слышит мой голос во время разговора.

Я неожиданно не могу слышать голос звонящего во время разговора.

### Причины и способ устранения

Переключатель уровня громкости находится в положении "OFF". Установите его в положение "HIGH" или "LOW".

Посмотрите на индикатор **HOLD**. Если он редко мигает, нажмите клавишу **HOLD**, чтобы освободить разговор.

## Дополнительные сведения


- При возникновении любой неисправности, отсоедините устройство от телефонной линии и соедините с известным работающим телефоном. Если этот телефон работает нормально, устройство требует ремонта. Если работающий телефон не работает, обратитесь в телефонную компанию.
- Если при нажатии кнопки памяти ничего не происходит, отсоедините телефонный провод и затем замените элементы питания.
- Держите устройство вдали от нагревательных приборов и устройств, генерирующих электрический шум, таких как лампы дневного света и моторы.
- Устройство должно содержаться в чистоте, предохраняться от пыли, влажности и вибрации, не подвергаться воздействию прямых солнечных лучей.
- Не используйте бензин, растворитель или подобные им, любые абразивные порошки для чистки корпуса. Производите чистку мягкой тканью.
- Используйте телефонную трубку только для модели KX-T2335.

### **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:**

**ВО ИЗБЕЖАНИЕ ПОЖАРА, А ТАКЖЕ ОПАСНОСТИ ШОКА, НЕ ПОДВЕРГАЙТЕ УСТРОЙСТВО ВОЗДЕЙСТВИЮ ДОЖДЯ ИЛИ ЛЮБОГО ВИДА ПОВЫШЕННОЙ ВЛАЖНОСТИ.**

## Подсоединение к телефонной линии

Присоединение более чем одного устройства к одиночной телефонной линии.

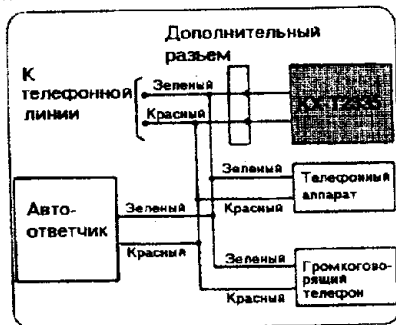

### Принадлежности

Шнур телефонной линии.....	1
Дополнительный разъем.....	1
Шнур телефонной трубки.....	1
Телефонная трубка.....	1
Элементы питания.....	3

**Matsushita Electric Industrial Co., Ltd.**  
 Central P.O.Box 282, Osaka 530-91, Japan